

|                                                                                  |                                    |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CZ montážní návod</b>           | Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtěte uvedené pokyny.<br>Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.    |
|                                                                                  | <b>EN installation instruction</b> | Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use. |


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před jakýmkoli zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno světelný okruh odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k těmto činnostem způsobilá ve smyslu platných vyhlášek. Svítidlo je možné zapojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám. **U svítidel je velmi důležité, aby byl žlutozelený vodič důkladně propojen v rozvaděči s modrým. Svítidla s elektronickým předřadníkem lze provozovat pouze s připojením uzemňovacího vodiče - jinak hrozí poškození napájecího zdroje.**
- Je zakázáno zakrývat vestavná svítidla izolační rohoží nebo podobným materiálem.
- Není přípustné spojovat propojovací svítidla do řady před namontováním. Při manipulaci s celou řadou by mohlo dojít k poškození.



V případě nedodržení uvedených upozornění nebo neodbornou manipulací se svítidlem dochází ke ztrátě záruky.

Elektrické zapojení svítidel

Svítidlo je určeno pro jmenovité napětí 230V/50 Hz. Je opatřeno bezšroubovou svorkovnicí pro připojení vodičů s plným jádrem do průřezu S=2,5 mm2. Na jeden pól svorkovnice je možno připojit maximálně 2 vodiče. Konce vodičů odizolujte v délce cca 10 mm.

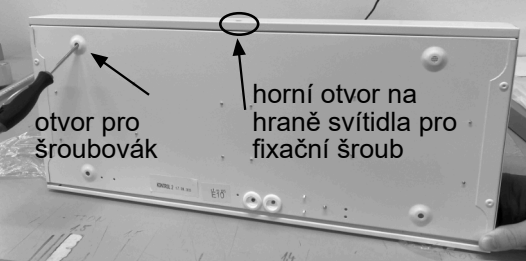

ZADNÍ STRANA SVÍTIDLA

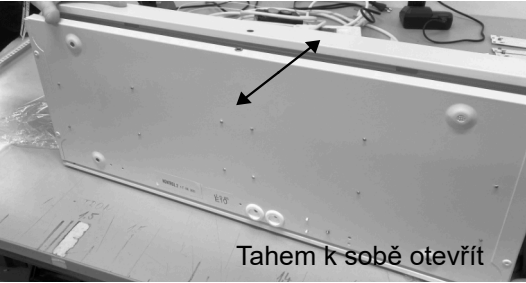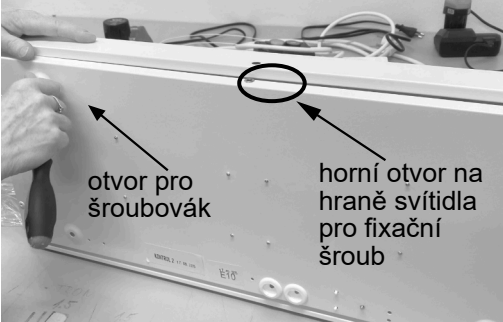

NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

CLEVER-M 2400/840 MPR 4v1

| Typ svítidla | W  | lm   | 4 v 1                        | PIN 1 | PIN2 |
|--------------|----|------|------------------------------|-------|------|
| 2400         | 22 | 2291 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON    | ON   |
| 2100         | 19 | 2015 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON    | OFF  |
| 1800         | 16 | 1712 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | OFF   | ON   |
| 1500         | 13 | 1406 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | OFF   | OFF  |

|                                                                                    |                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CZ montážní návod</b>           | Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtěte uvedené pokyny.<br>Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.    |
|                                                                                    | <b>EN installation instruction</b> | Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use. |


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před jakýmkoli zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno světelný okruh odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k těmto činnostem způsobilá ve smyslu platných vyhlášek. Svítidlo je možné zapojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám. **U svítidel je velmi důležité, aby byl žlutozelený vodič důkladně propojen v rozvaděči s modrým. Svítidla s elektronickým předřadníkem lze provozovat pouze s připojením uzemňovacího vodiče - jinak hrozí poškození napájecího zdroje.**
- Je zakázáno zakrývat vestavná svítidla izolační rohoží nebo podobným materiálem.
- Není přípustné spojovat propojovací svítidla do řady před namontováním. Při manipulaci s celou řadou by mohlo dojít k poškození.



V případě nedodržení uvedených upozornění nebo neodbornou manipulací se svítidlem dochází ke ztrátě záruky.

Elektrické zapojení svítidel

Svítidlo je určeno pro jmenovité napětí 230V/50 Hz. Je opatřeno bezšroubovou svorkovnicí pro připojení vodičů s plným jádrem do průřezu S=2,5 mm2. Na jeden pól svorkovnice je možno připojit maximálně 2 vodiče. Konce vodičů odizolujte v délce cca 10 mm.

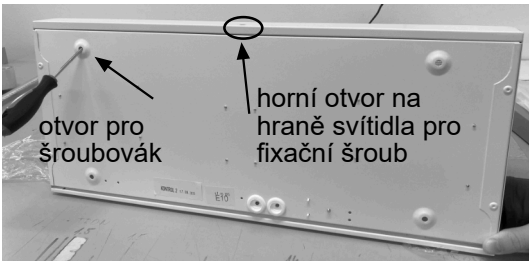

ZADNÍ STRANA SVÍTIDLA

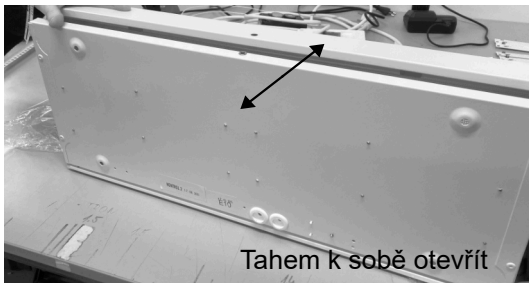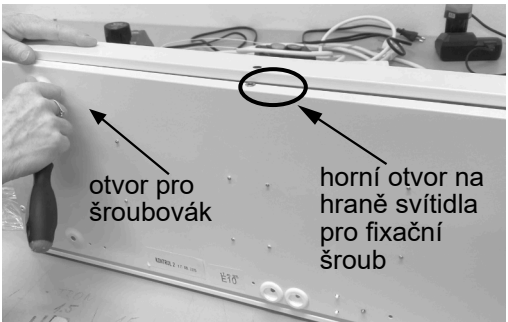

NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

CLEVER-M 2400/840 MPR 4v1

| Typ svítidla | W  | lm   | 4 v 1                        | PIN 1 | PIN2 |
|--------------|----|------|------------------------------|-------|------|
| 2400         | 22 | 2291 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON    | ON   |
| 2100         | 19 | 2015 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON    | OFF  |
| 1800         | 16 | 1712 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | OFF   | ON   |
| 1500         | 13 | 1406 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | OFF   | OFF  |